

SAMSUNG

MAGNETRONOVEN

Gebruiksaanwijzing


M183ST



Oven.....	2
Accessoires.....	2
Bedieningspaneel.....	2
Deze handleiding gebruiken.....	3
Veiligheidsvoorschriften	3
De magnetronoven installeren	5
De klok instellen	5
Wat te doen in geval van twijfels of problemen.....	6
Bereiden / opwarmen	6
Vermogenniveaus	7
De bereiding beëindigen	7
De bereidingstijd bijstellen	7
Automatisch opwarmen.....	7
Instellingen voor automatisch opwarmen.....	8
Automatisch bereiden	8
Instellingen voor automatisch bereiden	9
Snel-ontdooien	9
Instellingen voor snel-ontdooien	10
Geurverdriving	10
De rusttijd instellen.....	10
Bereiding in meerdere fasen	11
Richtlijnen voor kookmaterialen	12
De magnetronoven reinigen.....	13
De magnetronoven opbergen of laten repareren.....	13
Technische specificaties	14


Oven

NL

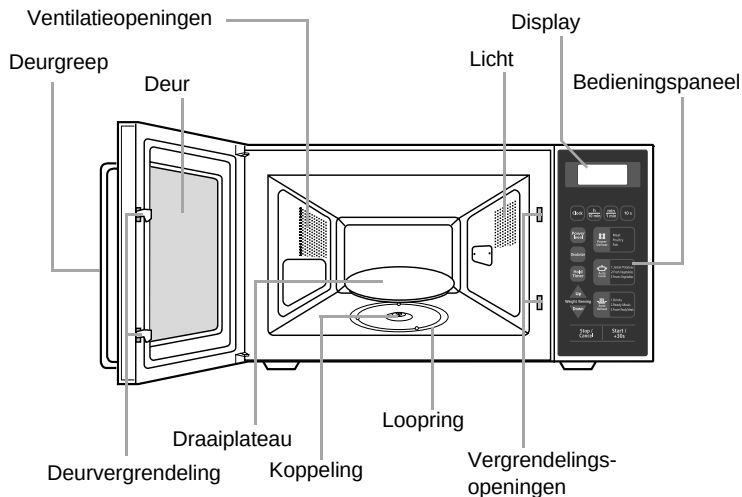


Accessoires


Afhankelijk van het aangeschafte model hebt u een aantal accessoires ontvangen die u op diverse manieren kunt gebruiken.



- 1. Koppeling**, bevestigd op de motoras, onder in de oven.
Doel De koppeling drijft het draaiplateau aan.



- 2. Loopring**, moet in het midden van de oven worden geplaatst.
Doel De loopring ondersteunt het draaiplateau.




- 3. Draaiplateau**, moet op de loopring worden geplaatst. Wordt in het midden bevestigd aan de koppeling.
Doel Het draaiplateau dient als het belangrijkste kookoppervlak. U kunt het plateau eenvoudig verwijderen om deze te reinigen.



NOOIT de magnetron gebruiken zonder de loopring en het draaiplateau.

Bedieningspaneel

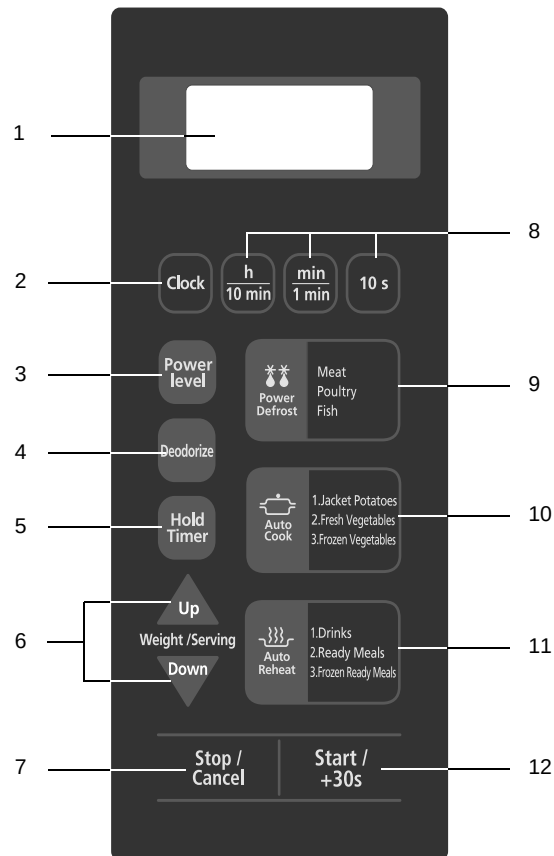

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Display | 7. Stoppen / annuleren |
| 2. Klok instellen | 8. Tijd instellen |
| 3. Vermogen instellen | 9. Snel-ontdooien |
| 4. Geurverdriving | 10. Automatisch koken |
| 5. Rusttijd | 11. Automatisch opwarmen |
| 6. Omhoog / omlaag (gewicht, grootte van portie) | 12. Starten |

Deze handleiding gebruiken

U hebt zojuist een nieuwe SAMSUNG-magnetronoven aangeschaft. Deze gebruiksaanwijzing bevat veel waardevolle informatie over het gebruik van deze magnetronoven:

- **Veiligheidsvoorschriften**
- **Geschikte accessoires en kookmaterialen**
- **Handige kooktips**

Voorin dit boekje vindt u afbeeldingen van de oven en het bedieningspaneel, zodat u de toetsen gemakkelijk kunt vinden.

In de stap-voor-stap aanwijzingen worden twee verschillende symbolen gebruikt.



Belangrijk



Opmerking

Maatregelen ter voorkoming van mogelijke blootstelling aan overmatige magnetronstraling

Het niet navolgen van de volgende veiligheidsvoorschriften kan leiden tot blootstelling aan schadelijke magnetronstraling.

- (a) Probeer in geen geval de oven te gebruiken met de deur open. Knoei niet met de vergrendelingspallen in de deur en steek niets in de gaten van de deurvergrendeling.
- (b) Plaats geen enkel voorwerp tussen de deur en de voorplaat. Voorkom dat resten van voedsel of reinigingsmiddelen zich verzamelen op de afsluitstrippen. Zorg ervoor dat de deur en de afsluitstrippen altijd schoon zijn door deze na gebruik te reinigen, eerst met een vochtige doek en daarna met een droge doek.
- (c) Als de oven is beschadigd, gebruik deze dan niet voordat deze is gerepareerd door een gekwalificeerde magnetronservicetechnicus die door de fabrikant is opgeleid.
Het is vooral belangrijk dat de ovendeur goed sluit en dat er geen beschadigingen zijn aan:
 - (1) de deur en de afsluitstrippen
 - (2) de scharnieren (los of gebroken)
 - (3) de voedingskabel
- (d) De oven mag uitsluitend worden bijgesteld of gerepareerd door een gekwalificeerde magnetronservicetechnicus die is opgeleid door de fabrikant.

Veiligheidsvoorschriften

Belangrijke veiligheidsaanwijzingen.

Lees de aanwijzingen zorgvuldig door een bewaar deze voor raadpleging in de toekomst.

Voordat u voedsel of vloeistoffen in de magnetron gaat bereiden, moet u controleren of de volgende voorzorgsmaatregelen zijn genomen.

1. **NOOIT** metalen kookmaterialen in de magnetron gebruiken:
 - Metalen schaaltjes.
 - Borden of schotels met gouden of zilveren sierrand.
 - Vleespennen, vorken, enzovoort.

Reden: er kunnen elektrische vonken ontstaan die de oven kunnen beschadigen.
2. **NOOIT** de volgende artikelen opwarmen:
 - Luchtdichte of vacuum afgesloten flessen, potten, verpakkingen. (bijvoorbeeld potjes babyvoeding)
 - Luchtdichte voedingsmiddelen. (bijvoorbeeld eieren, ongepelde noten, tomaten)

Reden: door de toegenomen druk kunnen deze exploderen.

Tip: verwijder het deksel, maak gaten in het omhulsel, enzovoort.
3. **NOOIT** de magnetronoven starten wanneer deze leeg is.

Reden: de ovenwand kan worden beschadigd.

Tip: laat altijd een glas water in de oven staan.
Het water absorbeert de microgolven als u de oven per ongeluk aan zet terwijl deze leeg is.
4. **NOOIT** de ventilatieopeningen aan de achterzijde bedekken met textiel of papier.

Reden: het textiel of papier kan vlam vatten door de hete lucht die door de oven wordt uitgestoten.
5. **ALTIJD** ovenwanten gebruiken om een schotel uit de oven te halen.

Reden: sommige schotels absorberen microgolven en bovendien wordt de warmte altijd door het voedsel aan de schotel doorgegeven. De schotel is daarom altijd heet.
6. **NOOIT** de verwarmingselementen of de binnenwand van de oven aanraken.

Reden: ook na afloop van de bereiding kunnen deze wanden zo heet zijn dat u brandwonden kunt oplopen, zelfs al lijkt dat misschien niet zo. Laat geen ontvlambare materialen in aanraking komen met het binnenste van de oven. Laat de oven eerst afkoelen.
7. Verminder de kans op brand in de ovenruimte door de volgende aanwijzingen op te volgen:
 - Geen brandbare materialen bewaren in de oven.
 - Het metalen binddraadje van papieren of plastic zakken verwijderen.
 - De magnetron niet gebruiken voor het drogen van kranten.
 - Bij rookvorming de ovendeur dicht laten en de oven uitschakelen en loskoppelen van het lichtnet.

Veiligheidsvoorschriften (vervolg)

NL

8. Wees met name voorzichtig tijdens het verwarmen van vloeistoffen en babyvoeding.
- ALTIJD een nagaartijd van ten minste 20 seconden aanhouden nadat de oven is uitgeschakeld, zodat de warmte zich kan verdelen.
 - Roer zonnig tijdens het verwarmen en roer ALTIJD na het verwarmen.
 - Wees voorzichtig bij het hanteren van de schaal na het verwarmen. U kunt zich branden als de schaal te heet is.
 - Vloeistoffen kunnen een verlate overkookreactie vertonen.
 - Om te voorkomen dat vloeistoffen na beëindiging van het kookproces alsnog overkoken en mogelijk brandwonden veroorzaken, kunt u een plastic lepel of glazen staafje in de vloeistof zetten en deze voor, tijdens en na het verwarmen doorroeren.
Reden: tijdens het verwarmen van vloeistoffen kan het kookpunt na enige vertraging worden bereikt. Hierdoor kan de vloeistof plotseling overkoken nadat u de kom uit de oven hebt verwijderd. U kunt zich hierbij branden.
 - Bij brandwonden de volgende aanwijzingen voor eerste hulp opvolgen:
 - * De brandplek minimaal 10 minuten ondergedompeld houden in koud water.
 - * Afdekken met droog, schoon verband.
 - * Geen crème, olie of lotion aanbrengen.
 - **NOOIT** een kom of schaal tot de rand vullen. Gebruik een schaal die aan de bovenkant breder is dan aan de onderkant om overkoken van de vloeistof te voorkomen. Flessen met een nauwe hals kunnen exploderen als deze oververhit raken.
 - **ALTIJD** de temperatuur van babyvoeding of -melk controleren voor u het aan de baby geeft.
 - **NOOIT** een melkfles met de speen erop verwarmen. De fles kan exploderen als deze oververhit raakt.
9. Zorg ervoor dat de voedingskabel niet wordt beschadigd.
- Dompel de voedingskabel en stekker niet in water onder en houd de voedingskabel uit de buurt van hete oppervlakken.
 - Gebruik de oven niet met een beschadigde voedingskabel of stekker.
10. Ga tijdens het openen van de ovendeur op armlengte afstand van de oven staan.
- Reden: de hete lucht en stoom die vrijkomen kunnen brandwonden veroorzaken.
11. Houd de binnenkant van de oven schoon.
- Reden: voedselresten en oliespatten die zich aan de ovenwanden hechten, kunnen de verlaag beschadigen en de effectiviteit van de oven verminderen.
12. Tijdens de werking van de oven kunt u een klikkend geluid waarnemen (met name tijdens ontdooien).
- Reden: dit geluid is normaal en wordt veroorzaakt door het schakelen van het elektrisch vermogen.

13. Als de magnetron leeg wordt ingeschakeld, wordt de stroomtoevoer om veiligheidsredenen automatisch afgesloten. U kunt de oven weer gewoon gebruiken nadat u deze 30 minuten hebt laten staan.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN



Kijk bij het gebruik van wegwerpverpakkingen van plastic, papier of andere brandbare materialen tijdens het verwarmen van het voedsel zo nu en dan even in de oven.

BELANGRIJK

- Laat **NOOIT** jonge kinderen de magnetronoven bedienen of met de magnetronoven spelen. Laat kinderen ook nooit zonder toezicht achter in de buurt van de magnetronoven wanneer deze in gebruik is. Nooit voorwerpen die kinderen aantrekken boven de oven opslaan of verbergen.

De magnetronoven installeren

Plaats de oven op een vlak en egaal oppervlak dat stevig genoeg is om het gewicht van de oven veilig te kunnen dragen.



1. Let er tijdens de installatie op dat voldoende ventilatieruimte rond de oven wordt vrijgehouden: minimaal 10 cm aan de achterzijde en de zijkanten van de oven en minimaal 20 cm aan de bovenkant van de oven.
2. Verwijder alle verpakkingsmateriaal uit de oven. Installeer de loopring en het draaiplateau. Controleer of het draaiplateau vrij kan ronddraaien.
3. De oven moet zodanig worden geplaatst dat u de stekker kunt bereiken.

➡ **Nooit** de ventilatieopeningen blokkeren. De oven kan hierdoor oververhit raken en zal zichzelf dan uitschakelen. U kunt de oven pas weer gebruiken nadat deze voldoende is afgekoeld.

➡ Sluit de oven voor de veiligheid aan op een stopcontact met randaarde. Als de voedingskabel van het apparaat is beschadigd, moet deze worden vervangen door een speciale kabel (I-SHENG SP022, KDK KKP4819D, EUROELECTRIC 3410, SAMIL SP-106B, HIGH PROJECT H.P 3, MOONSUNG EP-48E). Neem contact op met de dealer in uw woonplaats om de kabel te laten vervangen. De voedingskabel voor Israël is PENCON(ZD16A), voor Zuid-Afrika APEX LEADS SA16 en voor Nigeria, Ghana, Kenia en de Verenigde Arabische Emiraten PENCON(UD13A1).

➡ De magnetronoven nooit in hete of vochtige omgeving installeren, zoals naast een gewone oven of een radiator. Let goed op de voedingsspecificaties van de oven. Een eventueel verlengsnoer moet van hetzelfde type zijn als de voedingskabel die bij de oven is geleverd. Reinig de binnenzijde van de oven en de afsluitstrippen bij de deur met een vochtige doek voor u de magnetronoven voor het eerst gebruikt.

De klok instellen

De magnetronoven heeft een ingebouwde klok. De tijd kan worden weergegeven in 12-uurs of 24-uurs notatie. U moet de klok instellen:


- **Tijdens de installatie van de magnetronoven.**
- **Na een stroomstoring.**



Vergeet niet de klok bij te stellen tijdens het omschakelen naar zomertijd en wintertijd.



1. Voor tijdweergave in...
24-uurs notatie De toets **Clock** ... eenmaal indrukken
12-uurs notatie tweemaal indrukken



2. Stel de uren in met de toets **h** en de minuten met de toets **min**.



3. Druk nadat u de juiste tijd hebt ingesteld nogmaals op de toets **Clock** om de klok te starten.
Resultaat: De tijd wordt weergegeven zolang de oven niet in gebruik is.

Wat te doen in geval van twijfels of problemen

NL


In geval van problemen kunt u de onderstaande oplossingen proberen.

- ◆ Dit is normaal.
 - Condensvorming in de oven.
 - Luchtstroom rond de deur en de behuizing
 - Lichtweerskaatsing rond de deur en de behuizing.
 - Stoom langs de randen van de deur en via de ventilatieopeningen.
 - ◆ De oven start niet na het indrukken van de toets **Start**.
 - Is de deur goed gesloten?
 - ◆ Het voedsel is helemaal niet gaar.
 - Hebt u de juiste tijd ingesteld en/of de toets **Start** ingedrukt?
 - Is de deur goed gesloten?
 - Is de elektriciteitsleiding overbelast en is een zekering of aardlekschakelaar uitgevallen?
 - ◆ Het voedsel is niet helemaal gaar of te gaar.
 - Hebt u de juiste bereidingstijd ingesteld voor het betreffende voedseltype?
 - Hebt u het juiste vermogen geselecteerd?
 - ◆ Vonken en knetterende geluiden binnen in de oven.
 - Gebruikt u een schaal met metalen sierrand?
 - Bevindt zich een vork of ander metalen keukengerei in de oven?
 - Bevindt zich aluminiumfolie te dicht bij de binnenwand?
 - ◆ De oven stoort de radio of televisie.
 - Tijdens de werking van de oven kan een lichte storing op radio of televisie waarneembaar zijn. Dit is normaal. U kunt dit probleem verhelpen door de oven uit de buurt van de televisie, radio en antenne te plaatsen.
 - Als de microprocessor van de oven de storing waarneemt, wordt de display van de oven mogelijk gereset. U kunt dit probleem verhelpen door de stekker uit het stopcontact te halen en weer aan te sluiten. Stel de klok opnieuw in.
- ✉ Als u het probleem niet met behulp van de bovenstaande aanwijzingen kunt oplossen, moet u contact opnemen met de dealer in uw woonplaats of met de serviceafdeling van SAMSUNG.

Bereiden / opwarmen

*In de volgende procedure wordt uitgelegd hoe u voedsel kunt bereiden of opwarmen. Controleer **ALTIJD** de oveninstellingen voor u de oven onbeheerd achterlaat.*


Plaats het voedsel in het midden van het draaiplateau. Sluit vervolgens de deur.




1. Druk op de toets **Power level**.

Resultaat: De indicatie 850W (maximum vermogen) verschijnt:

Selecteer het gewenste vermogen door de toets **Power level** opnieuw in te drukken totdat het gewenste vermogen wordt weergegeven. Zie de vermogentabel.



2. Stel de bereidingstijd in met de toetsen **10min**, **1min** en **10s**.



3. Druk op de toets **Start**.

Resultaat: De verlichting in de oven gaat aan en het draaiplateau begint te draaien. De bereiding begint. Wanneer de bereiding is voltooid, laat de oven vier pieptonen horen.



Schakel de magnetronoven **nooit** in terwijl deze leeg is.



Als u een schotel gedurende korte tijd op maximaal vermogen (850W) wilt verwarmen, kunt u gewoon een of meerdere keren de toets +30s indrukken voor telkens 30 seconden bereidingstijd. De oven start onmiddellijk.

Vermogenniveaus


U kunt kiezen uit de onderstaande vermogenniveaus.

Vermogenniveau	Vermogen
HOOG	850 W
MIDDEL / HOOG	600 W
MIDDEL	450 W
MIDDEL / LAAG	300 W
ONTDOOIEN	180 W
LAAG	100 W

- ☒ Als u een hoger vermogenniveau selecteert, moet u een kortere bereidingstijd instellen. Als u een lager vermogenniveau selecteert, moet u een langere bereidingstijd instellen.

De bereiding beëindigen

U kunt de bereiding op elk gewenst moment onderbreken om even naar het voedsel te kijken.



1. Tijdelijk onderbreken:
Open de deur.
Resultaat: De bereiding wordt gestopt. U kunt de bereiding hervatten door de deur te sluiten en nogmaals op **Start** te drukken.
2. Definitief beëindigen:
Druk op de toets **Stop/Cancel**.
Resultaat: De bereiding wordt beëindigd. Als u de bereidingsinstellingen wilt annuleren, kunt u op **Stop/Cancel** drukken.



- ☞ U kunt voor u met de bereiding begint alle instellingen eenvoudig annuleren door op **Stop/Cancel** te drukken.

De bereidingstijd bijstellen

U kunt telkens 30 seconden aan de bereidingstijd toevoegen door de toets +30s in te drukken.



Druk de toets **+30s** telkens eenmaal in om 30 seconden toe te voegen.


Automatisch opwarmen

De automatische opwarmfunctie kent drie voorgeprogrammeerde bereidingstijden. U hoeft geen bereidingstijd of vermogenniveau in te stellen. U kunt het aantal porties instellen door de toets Omhoog / omlaag in te drukken.

Plaats het voedsel in het midden van het draaiplateau. Sluit vervolgens de deur.



1. Selecteer het soort voedsel dat u wilt bereiden door een of meerdere keren op de toets **Auto Reheat** (☞) te drukken.



2. Selecteer de grote van de portie met de toetsen **Omhoog / omlaag**. (Zie de tabel.)



3. Druk op de toets **Start**.
Resultaat: De bereiding begint. Wanneer de bereiding is voltooid:
 - 1) Laat de oven vier pieptonen horen.
 - 2) Klinkt elke drie minuten een herinneringssignaal (maximaal drie maal).
 - 3) Wordt de huidige tijd weer weergegeven.

- ☒ Gebruik alleen magnetronovenbestendige schalen.

Instellingen voor automatisch opwarmen




Hieronder vindt u een lijst met de verschillende programma's voor automatisch opwarmen (☞), inclusief de bijbehorende hoeveelheden, nagaartijden en aanbevelingen.

Voedsel	Portie	Nagaartijd	Aanbevelingen
1. Dranken (koffie, melk, thee, water op kamertemperatuur)	150 ml (1 kop) 250 ml (1 mok)	1- 2 min.	Giet de drank in een ovenvaste kom en dek deze niet af. Plaats de kop (150 ml) of mok (250 ml) midden op het draaiplateau. Voor en na het nagaren zorgvuldig doorroeren.
2. Kant-en-klare maaltijden (gekoeld)	300 - 350 g 400 - 450 g	3 min.	De maaltijd op een ovenvast bord plaatsen en afdekken met magnetronfolie. Dit programma is geschikt voor maaltijden die uit 3 componenten bestaan (bijvoorbeeld vlees met jus, groenten en aardappelen, rijst of pasta).
3. Diepvriesmaaltijden	300 - 350 g 400 - 450 g	4 min.	Controleer of de verpakking van de diepvriesmaaltijd geschikt is voor gebruik in de magnetron. Maak enkele gaten in de folie van de diepvriesmaaltijd. Plaats de diepvriesmaaltijd midden op het draaiplateau. Dit programma is geschikt voor diepvriesmaaltijden die uit 3 componenten bestaan (bijvoorbeeld vlees met jus, groenten en aardappelen, rijst of pasta).

Automatisch bereiden

De automatische bereidingsfunctie kent drie voorgeprogrammeerde bereidingstijden. U hoeft geen bereidingstijd of vermogenniveau in te stellen. U kunt het aantal porties instellen door de toets **Omhoog** / **omlaag** in te drukken.

Plaats het voedsel in het midden van het draaiplateau. Sluit vervolgens de deur.



1. Selecteer het soort voedsel dat u wilt bereiden door een of meerdere keren op de toets **Auto Cook** (☞) te drukken.

2. Selecteer de grote van de portie met de toetsen **Omhoog** / **omlaag**. (Zie de tabel.)

3. Druk op de toets **Start**.
Resultaat: De bereiding begint. Wanneer de bereiding is voltooid:
1) Laat de oven vier pieptonen horen.
2) Klinkt elke drie minuten een herinneringssignaal (maximaal drie maal).
3) Wordt de huidige tijd weer weergegeven.



Gebruik alleen magnetronovenbestendige schalen.

Instellingen voor automatisch bereiden

Hieronder vindt u een lijst met de verschillende programma's voor automatisch bereiden (☞), inclusief de bijbehorende hoeveelheden, nagaartijden en aanbevelingen.

Voedsel	Portie	Nagaartijd	Aanbevelingen
1. Ongechilde aardappelen	200 g 400 g 600 g	3 min.	Gebruik aardappelen van ongeveer gelijke grootte en een gewicht van ongeveer 200 g per stuk. Was de schil en prik met een vork enkele gaten in de schil. Omwikkel elke aardappel met magnetronfolie. Leg een aardappel in het midden op het draaiplateau, twee aardappelen tegenover elkaar of drie aardappelen in een cirkel op het draaiplateau.
2. Verse groenten	100-150 g 200-250 g 300-350 g 400-450 g 500-550 g	3 min.	Weeg de groente nadat u deze hebt gewassen, schoongemaakt en in gelijke stukken hebt gesneden. Plaats de groente in een glazen schaal met deksel. Voeg 30 ml (2 eetlepels) water toe voor 100-250 g groente, voeg 45 ml (3-4 eetlepels) water toe voor 300-550 g groente. Na de bereiding goed doorroeren.
3. Diepvriesgroenten	100-150 g 200-250 g 300-350 g 400-450 g 500-550 g	3-4 min.	Weeg de diepvriesgroente (-18°C) en plaats deze in een geschikte ovenvaste glazen schaal met deksel. Voeg 15 ml (1 eetlepel) water toe voor 100-350 g groente, voeg 30 ml (2 eetlepels) water toe voor 400-550 g groente. Na het bereiden en voor het serveren goed doorroeren. Dit programma is geschikt voor erwten, maïs, broccoli, bloemkool en gemengde groenten, zoals erwten, wortels en bloemkool.


Snel-ontdooien

Met de functie snel-ontdooien kunt u vlees, vis en gevogelte ontdooien. De ontdooitijd en het vermogenniveau worden automatisch ingesteld.




Gebruik alleen magnetronovenbestendige schalen.

Plaats het diepgevroren voedsel in het midden van het draaiplateau. Sluit vervolgens de deur.




1. Druk op de toets **Power Defrost** (⚡).

Resultaat: De volgende indicatie verschijnt



2. Stel het gewicht van het voedsel in met de knoppen **Omhoog / omlaag**. U kunt maximaal een gewicht van 1500 g instellen.



3. Druk op de toets **Start**.

Resultaat:

- ◆ Het ontdooien begint.
- ◆ De oven laat halverwege het ontdooiproces een pieptoon horen om u eraan te herinneren het voedsel om te keren.
- ◆ Druk nogmaals op **Start** om het ontdooien te voltooien.



Het is ook mogelijk handmatig te ontdooien. Hiervoor selecteert u de opwarmfunctie met een vermogenniveau van 180W. Zie het gedeelte "Bereiden / opwarmen" op pagina 6 voor meer informatie.

Instellingen voor snel-ontdooien

Verwijder alle verpakkingsmateriaal voor u met het ontdooien begint.
Plaats het diepgevroren voedsel op het draaitableau.

Keer het voedsel om wanneer de oven een pieptoon laat horen.


Houd de gegeven nagaartijd aan nadat het snel-ontdooien is voltooid.

Voedsel	Portie	Nagaartijd	Aanbevelingen
Vlees	200 - 1500 g	20-60 min.	De randen afscheren met aluminium-folie. Keer het voedsel om wanneer de oven een pieptoon laat horen.
Gevogelte	200 - 1500 g	20-60 min.	
Vis	200 - 1500 g	20-50 min.	

Geurverdrrijving

Gebruik deze functie nadat u voedsel met een sterke geur hebt bereid of na rookvorming in de magnetronoven.

Reinig eerst de binnenkant van de oven.



Druk na deze reiniging op de toets **Deodorize**. U hoort vier pieptonen.





De geurverdrrijving duurt in eerste instantie ongeveer 5 minuten. U kunt het proces verlengen in stappen van 30 seconden door de toets **+30s** in te drukken.



De geurverdrrijving kan maximaal 15 minuten worden voortgezet.

De rusttijd instellen

Met de rusttijdfunctie kunt u een nagaartijd instellen (zonder magnetronbereiding).



1. Druk op de toets **Hold Timer**.

Resultaat: De volgende indicatie verschijnt:

2. Stel de nagaartijd in met de toetsen **10min**, **1min** en **10s**.

3. Druk op de toets **Start**.

Resultaat: De oven laat een pieptoon horen wanneer de nagaartijd is verstreken.


Bereiding in meerdere fasen

De magnetron kan worden geprogrammeerd om voedsel te bereiden in maximaal drie verschillende bereidingsfasen.


Voorbeeld: U kunt het voedsel ontdooien en aansluitend bereiden zonder de oven na elke fase opnieuw in te stellen. Op deze manier kunt u 500 g vis in drie fasen ontdooien en bereiden:

- **Snel-ontdooien**
- **Bereiden I**
- **Bereiden II**


- ✕ Bij bereiden in meerdere fasen kunt u twee of drie fasen instellen.
- ✕ Als u drie fasen instelt, moet de eerste fase een ontdooifase zijn.
- ✕ Druk pas op de toets Start nadat u de laatste fase hebt ingesteld.




1. Druk op de toets **Power Defrost**.




2. Stel het gewicht in met de toetsen **Omhoog / omlaag** (in dit voorbeeld 500 g).




3. Druk op de toets **Power Level**.
De bereidingsmodus(I):
600 ; stel zonodig het vermogenniveau in door herhaaldelijk op de toets **Power Level** te drukken totdat het gewenste vermogen wordt weergegeven (in dit voorbeeld 600 W).



4. Stel de bereidingstijd in door de toetsen **10min, 1min** en **10s** het gewenste aantal keren in te drukken (in dit voorbeeld 4 minuten).



5. Druk op de toets **Power Level**.
De bereidingsmodus(II):
450 ; stel zonodig het vermogenniveau in door zonodig herhaaldelijk op de toets **Power Level** te drukken totdat het gewenste vermogen wordt weergegeven (in dit voorbeeld 450 W).



6. Stel de bereidingstijd in door de toetsen **10min, 1min** en **10s** het gewenste aantal keren in te drukken (in dit voorbeeld 5 minuten).

7. Druk op de toets **Start**.
Resultaat: De drie modi [ontdooien en bereiden I en II] worden een voor een ingeschakeld. In overeenstemming met de ontdooimodus die u hebt geselecteerd, laat de oven mogelijk halverwege een pieptoon horen om u eraan te herinneren het voedsel om te keren.
 - ◆ Wanneer de bereiding is voltooid, laat de oven vier pieptonen horen.

NL

Richtlijnen voor kookmaterialen

NL

Om voedsel in een magnetronoven te kunnen bereiden moeten de microgolven in staat zijn het voedsel te bereiken, zonder te worden weerkaatst of geabsorbeerd door de gebruikte schaal.

Daarom moet het kookmateriaal zorgvuldig worden geselecteerd. Als het kookmateriaal is gemarkeerd als magnetronbestendig, hoeft u zich geen zorgen te maken.

In de volgende lijst vindt u diverse soorten kookmaterialen en wordt vermeld of en hoe deze in de magnetron kunnen worden gebruikt.

Kookmateriaal	Magnetronbestendig	Opmerkingen
Aluminiumfolie	✓ X	Kan worden gebruikt in kleine hoeveelheden om te voorkomen dat bepaalde delen van het voedsel te gaar worden. Als te veel folie wordt gebruikt of de folie te dicht bij de ovenwand komt, kunnen echter vonken ontstaan.
Bruinplateau	✓	Niet langer dan acht minuten voorverwarmen.
Porselein en aardewerk	✓	Porselein, aardewerk en geglaazuurd aardewerk zijn meestal wel geschikt, tenzij er een metalen sierrand op is aangebracht.
Wegwerpborden van polyester en karton	✓	Sommige diepvriesmaaltijden zijn verpakt in deze materialen.
Fast-foodverpakkingen		
• Polystyreen bekers	✓	Kunnen worden gebruikt voor het opwarmen van voedsel. Het polystyreen kan smelten door oververhitting.
• Papieren zakken en kranten	X	Kan vlam vatten.
• Kringlooppapier en glaswaren met metalen sierrand	X	Kan vonken veroorzaken.

Glas		
• Ovenvaste serveerschalen	✓	Kunnen worden gebruikt, tenzij voorzien van metalen sierrand.
• Fijn glaswerk	✓	Kunnen worden gebruikt voor het opwarmen van voedsel of vloeistoffen. Fijn glaswerk kan breken als gevolg van plotselinge verhitting.
• Glazen potten	✓	Het deksel moet worden verwijderd. Alleen geschikt voor opwarmen.
Metaal		
• Schalen	X	Kunnen vonken en brand veroorzaken
• Binddraadjes voor plastic zakken	X	
Papier		
• Borden, bekers, servetten en keukenrol	✓	Voor korte bereidingstijden en opwarmen. Ook voor het absorberen van overtollig vocht.
• Kringlooppapier	X	Kan vonken veroorzaken.
Plastic		
• Opbergdozen	✓	Met name van hittebestendig thermoplastic. Sommige soorten plastic kunnen vervormen of verkleuren bij hoge temperaturen. Gebruik geen melamine.
• Plasticfolie	✓	Kan worden gebruikt om vocht vast te houden. Mag niet in contact komen met het voedsel. Wees voorzichtig bij het verwijderen van de folie. Er kunnen hete dampen ontsnappen.
• Diepvrieszakken	✓ X	Alleen indien kookvast of ovenbestendig. Mag niet luchtdicht zijn. Zonodig met een vork gaatjes aanbrengen.
Vetvrij papier	✓	Kan worden gebruikt om vocht vast te houden en spatten te voorkomen.

✓ :Aanbevolen

✓X :Wees voorzichtig

X :Onveilig

De magnetronoven reinigen

De volgende delen van de magnetronoven moeten regelmatig worden gereinigd om vastzetten van vet- en voedselresten te voorkomen:

- **Binnen- en buitenwanden**
- **Deur en afsluitstrippen**
- **Draaiplateau en loopring**



ALTIJD controleren of de afsluitstrippen schoon zijn en de deur goed sluit.

1. De buitenkant reinigen met een zachte doek en een warm sopje. De zeepresten verwijderen en goed droogmaken.
2. Verwijder eventuele spatten en vlekken van de binnenwand en de loopring met een doekje met zeepsop. De zeepresten verwijderen en goed droogmaken.
3. Om geurtjes en vastzittende voedselresten te verwijderen, plaatst u een kopje verdund citroensap op het draaiplateau en schakelt u de magnetron tien minuten lang op maximaal vermogen in.
4. Was het vaatwasmachinebestendige plateau wanneer dat nodig is.



NOOIT water in de ventilatieopeningen laten lopen. **NOOIT** schuurmiddelen of chemische oplosmiddelen gebruiken. Let vooral goed op bij het reinigen van de afsluitstrips bij de deur om ervoor te zorgen dat:

- Zich geen resten ophopen
- De deur goed sluit

De magnetronoven opbergen of laten repareren

Bij het uitvoeren van onderhoud aan of het opbergen van de magnetronoven moet u enkele eenvoudige voorzorgsmaatregelen nemen.

De oven mag niet worden gebruikt bij beschadigingen aan de deur of afsluitstrippen:

- **Gebroken scharnier**
- **Versleten afsluitstrippen**
- **Beschadigde of verbogen ovenbehuizing**

Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een gekwalificeerde magnetronservicetechnicus.



NOOIT de behuizing van de oven verwijderen. Als de oven niet goed werkt of u twijfelt over de conditie van het apparaat:

- De stekker uit het stopcontact halen.
- Contact opnemen met het dichtstbijzijnde servicecentrum.



Als u het apparaat tijdelijk wilt opbergen, doe dat dan op een droge, stofvrije plaats.

- **Reden:** stof en vocht kunnen een negatieve invloed hebben op de onderdelen in de oven.



Deze magnetronoven is niet bestemd voor commercieel gebruik.

Technische specificaties

NL

SAMSUNG streeft continu naar productverbetering. Zowel de technische specificaties als de instructies voor de gebruiker kunnen daarom zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Model	M183ST
Voedingsbron	230V ~ 50 Hz
Opgenomen vermogen Magnetronfunctie	1250 W
Afgegeven vermogen	100 W / 850 W (IEC-705)
Frequentie	2450 MHz
Magnetron	OM75P(31)
Koeling	Ventilator met motor
Afmetingen (B x H x D) Buitenmaten Ovenruimte	489 x 275 x 385 mm 330 x 211 x 329 mm
Inhoud	23 liter
Gewicht Netto	ong. 13,5 kg

Aantekeningen

